

Подготовка места для установки автомобильных весов ВСА-Р (ВС100.00.00) по варианту 2.3 (на бетонный фундамент с рамой-основанием).

Весы модели ВСА-Р...-15.2.3, включающие в себя установочный комплект УК-2, монтируются на бетонном фундаменте с бетонными пандусами.

Изготовление фундамента производите в следующем порядке:

1. Подготовьте котлован по размерам, указанным на рис.1.
2. На дно котлована засыпьте песок. Толщина песчаной подушки должна быть 200мм.
3. Произведите засыпку котлована щебнем с последующим трамбованием в соответствии с размерами, указанными на рис.1.
4. Над слоем щебня на высоте 30мм в местах расположения опор весов установите нижние арматурные сетки с шагом 200х200мм из прутков арматурной стали диам.12мм-АIII размером 4,0х1,0м.
5. На высоте 140мм над нижними сетками установите верхнюю арматурную сетку с шагом 200х200мм из прутка диам.12мм-АIII размером 20,3х4,0м.
6. При монтаже нижних и верхней сеток для их скрепления пользуйтесь технологическими монтажными стержнями (отрезками прутков арматурной стали диам.12мм-АIII).
7. Установите рамы (Рис.2) в вертикальном положении, как показано на рис.1. Приварите их к нижним и верхней арматурным сеткам. При необходимости пользуйтесь технологическими монтажными стержнями.
8. На установленных рамах произведите монтаж каркасов пандусов в соответствии с рис.2. Наклонные угольники приварите к рамам и к верхней арматурной сетке. Наклонную сетку приварите к наклонным угольникам, к горизонтальному уголку рамы и к верхней арматурной сетке.
9. Залейте горизонтальную фундаментную плиту бетоном по размерам, указанным на рис.1. Допускаемый уклон поверхности 1:400.
10. После отвердения бетона установите опалубку пандусов и произведите их бетонирование.

Рис.1

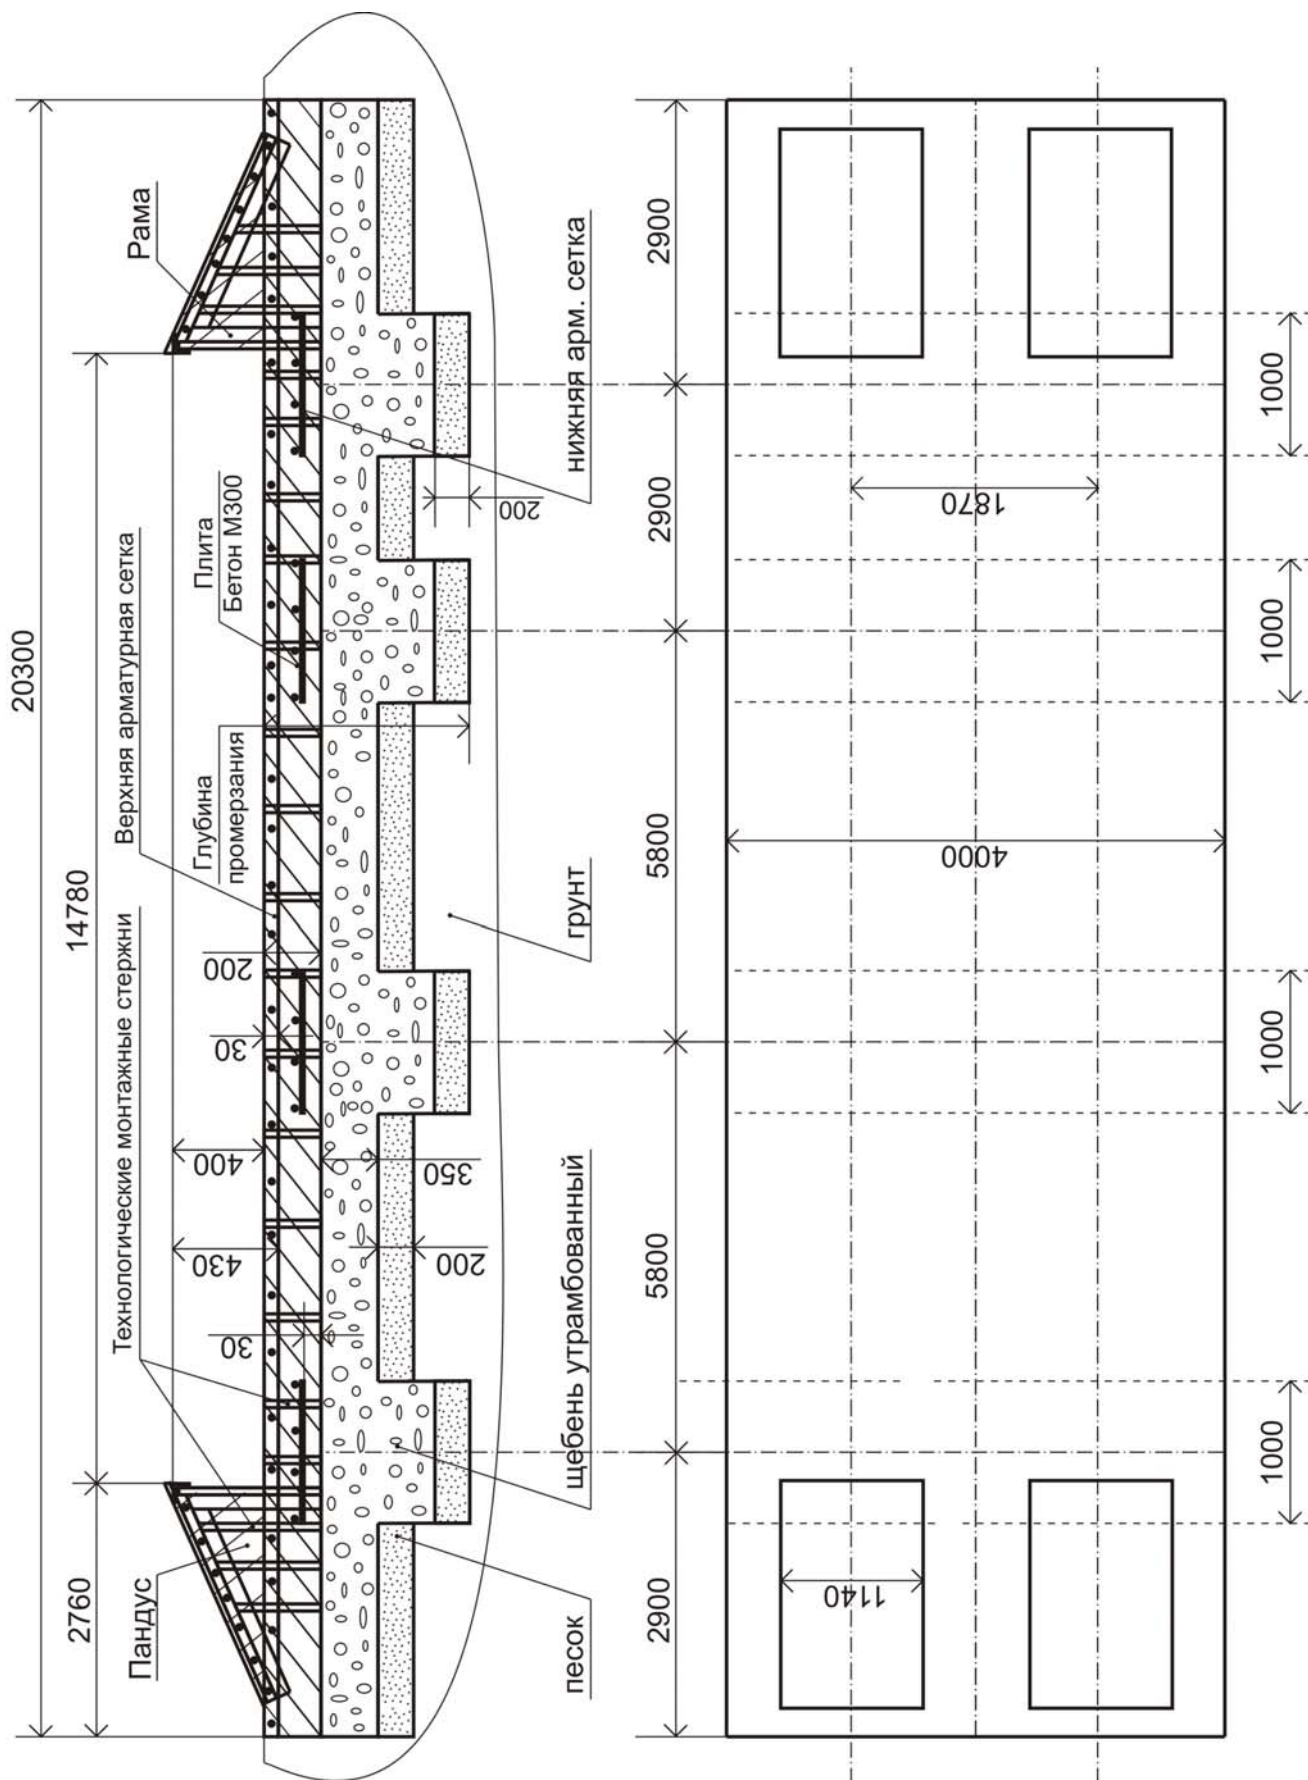


Рис.2

